Hoja de instrucciones

SR SUNTOUR

Horquilla de suspensión delantera con muelle helicoidal o MCU

Antes de utilizar la horquilla de suspensión

Lea detenidamente esta hoja de instrucciones antes de utilizar la horquilla de suspensión. El uso incorrecto de la horquilla de suspensión puede ser causa de graves lesiones. Asegúrese de seguir todas las advertencias e indicaciones de precaución. La hoja de instrucciones contiene información importante sobre su instalación y utilización correctas. Después de leer la hoja de instrucciones, guárdela en un lugar en el que pueda encontrarla para consultarla en el futuro. Cuando ceda la propiedad de la horquilla de suspensión, entregue esta hoja de instrucciones al nuevo propietario. Como ocurre con toda horquilla de suspensión nueva, tiene que transcurrir un breve período de tiempo para que sus piezas móviles se vayan adaptando. Durante los 300-500 primeros kilómetros, puede cambiar ligeramente la dinámica de trabajo de la horquilla. Una de las cosas que puede observar es un cierto grado de holgura en los tubos inferiores. Este movimiento es normal. Las horquillas de suspensión pueden mejorar mucho la comodidad y el control de la bicicleta, pero también pueden cambiar su respuesta; por tanto, tenga cuidado y actúe juiciosamente al irse habituando a esta nueva configuración.

⚠ INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1.) Antes de montar en la bicicleta, asegúrese de que los frenos están correctamente instalados y ajustados.
Si los frenos no funcionan bien, el ciclistas puede sufrir graves lesiones.
2.) No monte en la bicicleta si observa piezas dobladas o rotas de la horquilla, especialmente después de alguna colisión, ruido por excesivos golpes contra la cubierta, u otras indicaciones de posible daño de la horquilla.
En estos casos, haga que un mecánico cualificado inspecciones y repare la bicicleta.
3.) Utilice siempre piezas originales SR Suntour. El uso de piezas de repuesto de otras marcas invalida la garantía y puede ser causa del fallo mecánico de la estructura de la horquilla de suspensión.

INSTALACIÓN

SR SUNTOUR recomienda que la instalación de la horquilla de suspensión la realice un mecánico de bicicletas cualificado, porque se debe instalar, ajustar y comprobar su seguridad correctamente.
- El tubo guía debe cortarse correctamente a la longitud adecuada
- Se requieren unas herramientas y una técnica especiales
- Si realiza la instalación de la horquilla usted mismo, debe hacer que, una vez terminada, la inspeccione y firme un mecánico de bicicletas cualificado para revalidar la garantía.

Instrucciones de instalación:

Las horquillas de suspensión SR Suntour sólo se fabrican con tubos guía con y sin rosca: seleccione el cabezal adecuado en función del tubo guía de que disponga.
Consulte la guía de instalación del fabricante del cabezal y de la potencia del manillar que utilice.
- Puede ser necesario cortar el tubo guía SR SUNTOUR a la longitud correcta.
- El corte del tubo guía no es un trabajo para personas inexpertas; por tanto, deje que sea un mecánico profesional quien instale la horquilla.

Si va a realizar usted este trabajo, consiga un buen manual de reparación de bicicletas y léalo detenidamente. Pero, en este caso, se invalida la garantía y SR SUNTOUR no se hace responsable de los daños indirectos o consecuentes que pudieran producirse.

Holgura de la cubierta:

El tamaño máximo del neumático para las horquillas de suspensión SR Suntour se comprobará en función del diámetro exterior de 28“/26“/24“/20” de la rueda. Además, debe comprobar la anchura del neumático y dejar un mínimo de 5 mm entre el neumático y los tubos inferiores de la horquilla. Tenga en cuenta que el punto más estrecho en los tubos inferiores suele quedar a la altura de los refuerzos del freno, por lo que puede tener necesidad de desinflar el neumático en caso de que tenga que desmontar la rueda, lo que dependerá de la anchura del neumático.
Asegúrese de comprobar el diámetro y la anchura del neumático siempre que cambie éste. Para comprobar el diámetro de los neumáticos, quite las tapas superiores/o los mandos de ajuste y las monturas del muelle y haga presión a fondo sobre la horquilla asegurándose de que queda un espacio libre mínimo de 10 mm entre la parte superior del neumático y la inferior de la corona. Si se excede el tamaño máximo del neumático, se atascará éste contra la corona cuando la horquilla está totalmente comprimida.
Si desea modificar la bicicleta poniéndole guardabarros, deberá tener presente que en tal caso cambia el espacio libre entre el neumático y el guardabarros. Vuelva a comprobar ese espacio libre como antes se ha descrito.

Potencias:

- Inserción mínima de la potencia del manillar (para tubos guía con rosca)
Existen dos requisitos: En primer lugar, inserte siempre la potencia del manillar hasta sobrepasar la marca de inserción mínima de la propia potencia. En segundo lugar, asegúrese de que la potencia del manillar se inserta como mínimo 10 mm más allá de la longitud de la rosca de la horquilla (vea la Fig. 1).
- Al utilizar potencias de manillar de tipo abrazadera, asegúrese de no apretar nunca la potencia en la sección de rosca del tubo guía. Utilice un tubo guía sin rosca o corte la rosca y utilice la parte que queda sin ella de un tubo guía estándar.

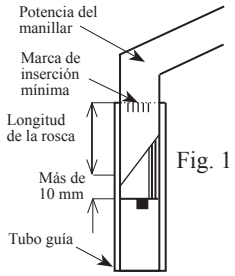

Fig. 1

Juegos de dirección:

Asegúrese de que el juego de dirección que utiliza coincide con las dimensiones de la horquilla y del cuadro. Consulte la hoja de instrucciones que viene con el juego de dirección y siga detenidamente sus instrucciones.

Frenos:

Las horquillas de suspensión SR Suntour se han diseñado para utilizarlas con frenos tipo V o con frenos tipo V y frenos de disco. **Diámetro máximo de disco160mm. Solamente XCM & XCR = 185mm.**
Compruebe el manual de instrucciones del fabricante de los frenos para obtener información sobre los detalles técnicos y las dimensiones.
Hay que asegurarse de que la funda del cable de los frenos puede moverse libremente y no hace contacto con ningún componente de la horquilla.

Ajuste de la precarga (cuando sea aplicable)

El ajuste de la precarga permite al usuario regular la respuesta de las horquillas de suspensión según las necesidades de uso y de acuerdo con el peso. Cuanto más precarga se tenga, más fuerza de empuje hace falta para mover por primera vez la horquilla. La precarga se regula girando el mando de ajuste situado en la parte superior del tubo montante.

Al girar el mando en el sentido de las agujas del reloj, se aumenta la precarga, y al hacerlo en sentido contrario, se reduce.

Gire los mandos de ajuste primero en sentido contrario a las agujas del reloj y, a continuación, cuente las vueltas completas para hacerlo al revés.

Haga siempre el ajuste con el mismo número de vueltas en ambos lados.

PARA MÁS OPCIONES – MUELLES MÁS RÍGIDOS/MÁS SUAVES Y MCU – CONTACTE POR FAVOR SU COMERCIANTE LOCAL

Notas sobre el empleo de la horquilla

Empleo

Estos tipos (sólo muelle helicoidal o MCU) de las horquillas de suspensión SR Suntour se han diseñado para marcha tranquila (tipo de paletas en flecha) y para deportes y ejercicio (tipo de eje anterior). **Estas horquillas no están destinadas para carreras en descenso (vea la pegatina de aviso en la horquilla)!!!**

PARA UNA INFORMACIÓN DETALLADA, CATEGORÍA ESTABLECIDA Y DESPIECE DE LA HORQUILLA, VISITE NUESTRA DIRECCIÓN WEB < WWW.SRSUNTOUR-CYCLING.COM> Y DESCARGUE ESTA HOJA DE INSTRUCCIONES COMO COPIA .

MANTENIMIENTO	Después cada paseo	Cada 25 horas	Cada 50 horas
Limpie las barras y la zona del sello guardapolvo (modelos sin fundas guardapolvos)	●		
Compruebe el par de apriete de los tornillos de fijación principales (10 Nm) y de las tapas superiores (3-4 Nm)		●	
Aplique aceite de teflón a la zona del sello guardapolvo		●	
Inspección de la función, servicio de engrasar y limpiar de los casquillos en el distribuidor			●

Si, por cualquier causa, nota que algo falla en la horquilla, por la manera en que se comporta o por algún sonido extraño, deje de utilizar la bicicleta inmediatamente y llévela al distribuidor para que la revise.

GARANTÍA LIMITADA

SR SUNTOUR garantiza que la horquilla de suspensión delantera está libre de defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso durante un período de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada no se aplicará en ningún caso a cualquier defecto de la horquilla de suspensión provocado por: una instalación, desmontaje o montaje incorrectos, daños o roturas intencionadas, alteraciones o modificaciones de la horquilla de suspensión por parte del usuario o de terceros o uso irrazonable o abuso del producto, o cualquier otro uso que no sea aquél para el que ha sido diseñada. Las obligaciones de esta garantía se limitan a la reparación o sustitución de la horquilla de suspensión o de cualquier componente que tuviera un defecto de materiales o mano de obra durante los dos años siguientes a la fecha de compra. Para validar esta garantía limitada, el comprador debe presentar esta tarjeta de garantía a SR SUNTOUR dentro de los 30 días siguientes a la compra de la horquilla de suspensión. Cualquier modificación o corrección de la tarjeta de garantía rescindirá automáticamente esta garantía limitada. **Los casquillos de guía tienen solamente una garantía limitada de 6 meses desde la compra.**

SR SUNTOUR no ofrece garantías de ningún tipo, explícitas ni implícitas, de adecuación o comerciabilidad, excepto lo expuesto anteriormente. En virtud de ello, la responsabilidad de SR SUNTOUR se limita expresamente a la reparación o sustitución del producto. En ningún caso SR SUNTOUR será responsable de daños indirectos o consecuentes. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad por daños incidentales o consecuentes, por lo que la anterior exclusión puede no serle aplicable. Esta garantía le proporciona derechos específicos, aunque puede tener otros que son variables de una a otra jurisdicción.

El comprador debe ponerse en contacto con la tienda en donde realizó la compra para obtener información sobre la aplicación de la garantía.

Tarjeta de garantía de la horquilla de suspensión:

Fecha de compra: _____ Modelo de horquilla: _____ Número de serie: _____

Plazo de validez de la garantía limitada: Dos años a partir de la fecha de compra

Distribuidor Nombre : _____ Teléfono: _____

Dirección: _____

Comprador Nombre : _____ Teléfono: _____

Dirección: _____

Esta garantía no es válida sin el justificante de compra.

El sitio web SR Suntour : www.srsuntour-cycling.com

SERVICIO EN EL DISTRIBUIDOR

1servicio ● Fecha:_____ Firma del distribuidor: _____ Sello: _____

2 servicio ● Fecha:_____ Firma del distribuidor: _____ Sello: _____

Puede utilizar también el papel comercial del propio distribuidor como justificante de la fecha y frecuencia de los intervalos de servicio.

SR SUNTOUR INC.
No.7 Hsing Yeh Road, Fu Hsing Industrial Zone.Changhua.50606. Taiwan, R.O.C.
Tel:00886-4-7695115 / Fax: 00886-4-769 4028 / E-mail: orders@srsuntour.com.tw

SR SUNTOUR EUROPE GMBH
Am Marschallfeld 6a, 83626 Valley / Germany
Phone: 49-8024-3038152 / Fax: 49-8024-4730984
E-mail: service@srsuntoureurope.com

SR SUNTOUR USA
503 Columbia street, Vancouver WA 98660, USA
Tel: 1- 360 737 6450 / Fax: 1 360 737 6452 /
E-mail: service@usulcorp.com

SR SUNTOUR INC.
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Impreso en TAIWAN.